

IDnext 961 P NTC(PTC/Pt1000)



Kurzanleitung Installateur 2/2023

Tastatur entsperren:

Standardmässig ist die Tastatur gesperrt (Parameter **LoC** im Register **diS = YES**) und beim Drücken irgendeiner Taste erscheint im Display **LoC**.

Um diese Tastatursperre aufzuheben, müssen Sie die Taste ∇ für 3 Sekunden drücken, bis die Anzeige **UnL** erscheint. Jetzt ist die Sperrung aufgehoben und der Regler kann bedient werden. Nach 30 Sekunden ohne Funktion/Manipulation werden die Tasten wieder gesperrt.

Einstellung Sollwert / Setpoint (Ausschalttemperatur):

„**SET**“-Taste kurz drücken und wieder loslassen. Im Display erscheint „**SET**“.

Zum Anzeigen des Sollwerts erneut die Taste „**SET**“ kurz drücken und der Sollwert erscheint auf dem Display. Zum Ändern des Sollwerts innerhalb von 15 Sekunden die Tasten \triangle oder ∇ betätigen. **< Werkseinstellung: 3,0 °C >**

Programmierung:

(Alle Parameter sind in 2 Ebenen eingeteilt: "Benutzer" und "Installateur")

Parameter "Benutzer":

„**SET**“-Taste für ca. 5 Sekunden drücken und es erscheint der erste Parameter-Code (z.B. "diF").

Zum Durchgehen der übrigen Parameter die Tasten \triangle oder ∇ benutzen.

Zum Ändern des Parameters die Taste „**SET**“ drücken und loslassen, dann den gewünschten Wert mit den Tasten \triangle oder ∇ eingeben, mit der Taste „**SET**“ bestätigen und dann zum nächsten Parameter übergehen.

Wenn die Tastatur für mehr als 15 Sekunden nicht betätigt wird (Time-out) oder wenn die Taste \odot einmal gedrückt wird, so wird der zuletzt auf dem Display angezeigte Wert bestätigt und man kehrt zur vorausgehenden Anzeige zurück.

Parameter "Installateur": Siehe Seite 5

Manuelle Abtauung:

Zur manuellen Aktivierung des Abtauzyklussee die Taste  für mehr als 5 Sekunden gedrückt halten.

Regler ausschalten / einschalten:

Der Regler kann durch mindestens 5 Sekunden langes Drücken der Taste  ausgeschaltet werden. In diesem Zustand sind die Regel- und Abtaualgorithmen deaktiviert und am Display erscheint der Eintrag "oFF". Zum Einschalten wieder 5 Sekunden die Taste  drücken.

HINWEIS:

Werden ein oder mehrere Parameter aus der Konfiguration geändert, MUSS der Regler zum ordnungsgemässen Betrieb aus- und wieder eingeschaltet werden.

Beschreibung der Parameter „Benutzer“

(KOMPRESSOR)

diF: Schaltdifferenz (diF=diFferential)

Eingriffsdifferential des Kompressorrelais. Der Kompressor hält beim Erreichen des angezeigten Sollwerts (auf Anzeige der Einstellsonde) an und er läuft bei einer Temperatur wieder an, die dem Sollwert plus dem Wert des Differentials entspricht.

Anmerkung: Kann nicht den Wert 0 annehmen.

Zulässiger Bereich: 0,1 bis 30,0 °C

< Werkseinstellung: „2,0“ >

LSE: Untere Begrenzung des Sollwertbereiches (LSE=Lower SEt)

Min. Wert, der dem Sollwert zugeordnet werden kann.

Zulässiger Bereich: -67,0 bis „HSE“ °C

< Werkseinstellung: „-55,0“ >

HSE: Obere Begrenzung des Sollwertbereiches (HSE=Higher SEt)

Max. Wert, der dem Sollwert zugeordnet werden kann.

Zulässiger Bereich: „LSE“ bis 302 °C

< Werkseinstellung: „140“ >

(ABTAUUNG)

dEt: Maximale Abtaudauer (dEt=defrost Endurance time)

Bestimmt die max. Dauer des Abtauvorgangs.

Zulässiger Bereich: 0 bis 250 Minuten

< Werkseinstellung: „30“ >

dit: Abtauintervall (dit=defrost interval time)

Zeit des Intervalls zwischen dem Beginn von zwei aufeinander folgenden Abtauzyklen.

Bei der Einstellung „0“ erfolgt nie eine Abtauung.

Zulässiger Bereich: 0 bis 250 Stunden (siehe Parameter d11)

< Werkseinstellung: „6“ >

(ALARME)

HAL: Obere Alarmgrenze (HAL=Higher ALarm)

Alarm max. Temperatur. Wert der Temperatur (bezogen auf den Sollwert oder als Absolutwert gemäss Parameter „Att“), bei deren Überschreitung der Alarm angezeigt wird.

Zulässiger Bereich: „LAL“ bis 302 °C

< Werkseinstellung: „150“ >

LAL: Untere Alarmgrenze (LAL=Lower ALarm)

Alarm min. Temperatur. Wert der Temperatur (bezogen auf den Sollwert oder als Absolutwert gemäss Parameter „Att“), bei deren Unterschreitung der Alarm angezeigt wird.

Zulässiger Bereich: -67,0 bis „HAL“ °C

< Werkseinstellung: „-50,0“ >

(ANZEIGE)

CA1: Kalibrierung 1 (CA1=CAlibration 1)

Positiver oder negativer Temperaturwert, der zu dem von der Temperatursonde (Sonde 1) gelesenen Wert addiert wird.

Zulässiger Bereich: -30,0 bis 30,0 °C

< Werkseinstellung: „0,0“ >

PS1: Passwort 1 (PS1=PaSsword 1)

Gestattet, falls befähigt (von 0 verschiedener Wert) den Zugang zu den Parametern des Niveaus „Benutzer“.

Zulässiger Bereich: 0 bis 250

< Werkseinstellung: „0“ >

(KONFIGURATION)

tAb: Konfigurationscodierung des Instruments (tAb=tAble of parameters)


Parameter, der nur abgelesen werden kann.

< z.B.: «4» >

PA2: → Zugang zu den Parametern des Niveaus 2 (Installateur); siehe Seite 5


IDNext 961 P (12 Vac/dc - 230 Vac)

IDNext 961 P (12 Vac/dc)

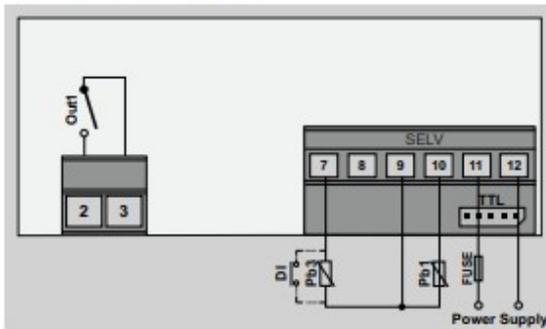

Klemmen	Beschreibung
3-2	Verdichterrelais (Out1)
9-7	Digitaleingang DI (H11 ≠0 und H43 =n) / Fühler Pb3 (H11 =0 und H43 =y)
9-10	Fühler Pb1
11-12	Versorgungseingang
SELV	SELV-Klemme
TTL	Serieller Port TTL (SELV)
FUSE	Träge Sicherung 500 mA (T500mAH250V)

IDNext 961 P (230 Vac)

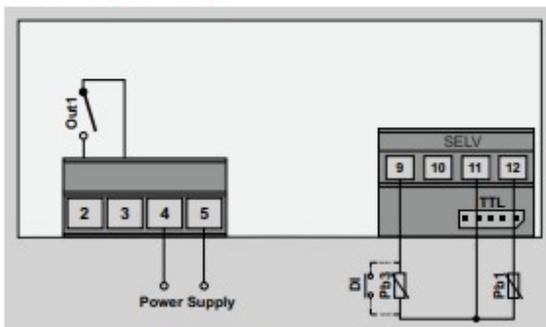

Klemmen	Beschreibung
3-2	Verdichterrelais (Out1)
4-5	Versorgungseingang
11-9	Digitaleingang DI (H11 ≠0 und H43 =n) / Fühler Pb3 (H11 =0 und H43 =y)
11-12	Fühler Pb1
SELV	SELV-Klemme
TTL	Serieller Port TTL (SELV)

Standard-Einstellungen der Relais:

Out 1

Kompressor

Parameter H21 = 1

Parameter "Installateur":

„**SET**“-Taste für ca. 5 Sekunden drücken und es erscheint der erste Parameter-Code (z.B. "diF").

Parameter "PA2" (Passwort 2) mit den Tasten Δ oder ∇ anwählen und die Taste "**SET**" drücken. Jetzt erscheint die "0" und das Passwort 2 kann mit der Taste Δ eingegeben werden. Werksmässig ist das Passwort 2 auf "**15**" eingestellt.

Mit der "**SET**"-Taste bestätigen und im Display erscheint der Code des ersten Kapitels/Registers („**CP**“).

(Alle Parameter dieser Ebene sind in 11 Kapitel / Register eingeteilt)

Zum Durchgehen der übrigen Registerkarten die Tasten Δ oder ∇ benutzen.

- CP	(Compressor)	KOMPRESSOR	Seite 6
- dEF	(Defrost)	ABTAUUNG	Seite 7
- AL	(Alarm)	ALARME	Seite 8
- Lit	(Light)	BELEUCHTUNG & DIGITALE EINGÄNGE	Seite 9
- PrE	(Pressure)	DRUCKSCHALTER	Seite 10
- EnS	(Energy saving)	ENERGIEEINSPARUNG	Seite 10
- Add	(Communication)	KOMMUNIKATION	Seite 10
- diS	(Display)	ANZEIGE	Seite 11
- CnF	(Configuration)	KONFIGURATION	Seite 12
- FPr	(UniCard)	UNICARD	Seite 13
- FnC	(Functions)	FUNKTIONEN	Seite 14

Während der Anzeige dieses Codes (z.B. „**CP**“) die „**SET**“-Taste nochmals kurz drücken und es erscheint der erste Parameter-Code aus diesem Kapitel/Register.

Zum Durchgehen der übrigen Parameter die Tasten Δ oder ∇ benutzen.

Zum Ändern des Parameters die Taste „**SET**“ drücken und loslassen, dann den gewünschten Wert mit den Tasten Δ oder ∇ eingeben, mit der Taste „**SET**“ bestätigen und dann zum nächsten Parameter übergehen.

Wenn die Tastatur für mehr als 15 Sekunden nicht betätigt wird (Time-out) oder wenn die Taste ⏻ einmal gedrückt wird, so wird der zuletzt auf dem Display angezeigte Wert bestätigt und man kehrt zur vorausgehenden Anzeige zurück.

Beschreibung der Parameter „Installateur“

KOMPRESSOR (Register mit Bezeichnung „CP“)

diF: Schaltdifferenz (diF=diFferential)

Eingriffdifferential des Kompressorrelais. Der Kompressor hält beim Erreichen des angezeigten Sollwerts (auf Anzeige der Einstellsonde) an und er läuft bei einer Temperatur wieder an, die dem Sollwert plus dem Wert des Differentials entspricht.

Anmerkung: Kann nicht den Wert 0 annehmen.

Zulässiger Bereich: 0,1 bis 30,0 °C

< Werkseinstellung: „2,0“ >

LSE: Untere Begrenzung des Sollwertbereiches (LSE=Lower SEt)

Min. Wert, der dem Sollwert zugeordnet werden kann.

Zulässiger Bereich: -67,0 bis „HSE“ °C

< Werkseinstellung: „-55,0“ >

HSE: Obere Begrenzung des Sollwertbereiches (HSE=Higher SEt)

Max. Wert, der dem Sollwert zugeordnet werden kann.

Zulässiger Bereich: „LSE“ bis 302 °C

< Werkseinstellung: „140“ >

HC: Heizen/Kühler-Funktion (HC=Heating/Cooling)

Relais-Schaltfunktion / Regelungsmodus.

H = Heizen (Heating)

C = Kühlen (Cooling)

< Werkseinstellung: „C“ >

ont: Einschaltdauer (ont=on time)

Zeit für die Einschaltung des Kompressors bei Defekt der Sonde. Bei Einstellung auf „1“ mit „oFt“ auf „0“ bleibt der Kompressor immer an, während er bei „oFt“ „>0“ in der Modalität Duty Cycle arbeitet.

Zulässiger Bereich: 0 bis 250 Minuten

< Werkseinstellung: „15“ >

oFt: Ausschaltdauer (oFt=oFf time)

Zeit für die Abschaltung des Kompressors bei Defekt der Sonde. Bei Einstellung auf „1“ mit „ont“ auf „0“ bleibt der Kompressor immer aus, während er bei „ont“ „>0“ in der Modalität Duty Cycle arbeitet.

Zulässiger Bereich: 0 bis 250 Minuten

< Werkseinstellung: „15“ >

don: Einschaltverzögerung (don=delay at on compressor)

Zeit für die verzögerte Aktivierung des Kompressorrelais bei Anforderung.

Zulässiger Bereich: 0 bis 250 Sekunden

< Werkseinstellung: „0“ >

doF: Wiedereinschaltverzögerung (doF=delay after power oFf)

Verzögerungszeit nach der Abschaltung. Zwischen dem Abschalten des Kompressorrelais und dem nachfolgenden Einschalten muss die angegebene Zeit vergehen.

Zulässiger Bereich: 0 bis 250 Minuten

< Werkseinstellung: „0“ >

dbi: Wiedereinschaltverzögerung (dbi=delay between power-on)

Verzögerungszeit zwischen den Einschaltungen. Zwischen zwei aufeinander folgenden Einschaltungen muss die angegebene Zeit vergehen.

Zulässiger Bereich: 0 bis 250 Minuten

< Werkseinstellung: „0“ >

Cit: Mindestlaufzeit (Cit=Compressor minimum ON time)

Mindestzeit für die Aktivierung des Verdichters vor seiner eventuellen Deaktivierung.

Nicht aktiv, wenn auf „0“ eingestellt.

Zulässiger Bereich: 0 bis 250 Minuten

< Werkseinstellung: „0“ >

CAt: Maximale Laufzeit (CAt=Compressor mAximum ON time)

Max. Zeit für die Aktivierung des Verdichters vor seiner eventuellen Deaktivierung.

Nicht aktiv, wenn auf „0“ eingestellt.

Zulässiger Bereich: 0 bis 250 Minuten

< Werkseinstellung: „0“ >

odo: Einschaltverzögerung (odo=delay output from power on)

Zeit für die verzögerte Aktivierung der Ausgänge vom Ausschalten des Instruments oder nach einem Stromausfall.

Zulässiger Bereich: 0 bis 250 Minuten

< Werkseinstellung: „0“ >

dCS: Sollwert „Schockkühlzyklus“ (dCS=Blast Chilling Cycle Setpoint)

Zulässiger Bereich: -67,0 bis 302 °C

< Werkseinstellung: „0,0“ >

tdC: Dauer „Schockkühlzyklus“ (tdC=Blast Chilling Cycle duration)

Zulässiger Bereich: 0 bis 250 Minuten

< Werkseinstellung: „0“ >

dCC: Verzögerung Abtauaktivierung nach „Schockkühlzyklus“ (dCC=Defrost delay after Chilling Cycle)

Zulässiger Bereich: 0 bis 250 Minuten

< Werkseinstellung: „0“ >

ABTAUUNG (Register mit Bezeichnung „dEF“)**doH: Aktivierungsverzögerung Abtauzyklus ab Anforderung (doH=defrost offset Hour)**

Zulässiger Bereich: 0 bis 250 Minuten

< Werkseinstellung: „0“ >

dEt: Maximale Abtaudauer (dEt=defrost Endurance time)

Bestimmt die max. Dauer des Abtauvorgangs.

Zulässiger Bereich: 0 bis 250 Minuten

< Werkseinstellung: „30“ >

dPo: Abtauen bei Inbetriebnahme der Anlage (dPo=defrost at Power on)

Anforderung Aktivierung Regler Abtauung bei Einschalten (falls die im Verdampfer gemessene Temperatur dies gestattet).

no = Nein, **YES** = Ja (Verzögerung mit Parameter „doH“)

< Werkseinstellung: „no“ >

tCd: Mindestzeit bei eingeschaltetem (ON) oder ausgeschaltetem Verdichter (OFF) vor Aktivierung des Abtauvorgangs.

Zulässiger Bereich: -127 bis 127 Minuten

< Werkseinstellung: „0“ >

Cod: Zeit bei ausgeschaltetem Verdichter (OFF) vor Aktivierung des Abtauvorgangs.

Zulässiger Bereich: 0 bis 250 Minuten

< Werkseinstellung: „0“ >

dMr: Aktivierung des Resets der Abtauzählungen bei manuellem Abtauen.

no = Nein, Zählungen werden nicht zurückgesetzt

YES = Ja, Zählungen werden zurückgesetzt

< Werkseinstellung: „no“ >

d00: Betriebszeit des Verdichters vor Aktivierung des Abtauvorgangs

Zulässiger Bereich: 0 bis 250 Stunden (siehe Parameter d01)

< Werkseinstellung: „0“ >

d01: Einstellung der Masseinheit für Parameter d00

0 = Stunden, **1** = Minuten, **2** = Sekunden

< Werkseinstellung: „0“ >

dit: Abtauintervall (dit=defrost interval time)

Zeit des Intervalls zwischen dem Beginn von zwei aufeinander folgenden Abtauzyklen.

Bei der Einstellung „0“ erfolgt nie eine Abtauung.

Zulässiger Bereich: 0 bis 250 Stunden (siehe Parameter d11)

< Werkseinstellung: „6“ >

d11: Einstellung der Masseinheit für Parameter dit

0 = Stunden, 1 = Minuten, 2 = Sekunden

< Werkseinstellung: „0“ >

d20: Aktiviert den Abtauvorgang bei abgeschaltetem Verdichter

no = Nein, deaktiviert. Der Abtauvorgang wird nicht aktiviert

YES = Ja, aktiviert. Der Abtauvorgang wird bei abgeschaltetem Verdichter aktiviert.

< Werkseinstellung: „no“ >

ALARME (Register mit Bezeichnung „AL“)**Att: System Temperaturalarm (Att=Alarm temperature type)**

Modusbestimmung zu Parameter „HAL“ und „LAL“.

AbS = absolut (fixe Temperatur)

rEL = relative (Abweichung vom Sollwert)

< Werkseinstellung: „AbS“ >

AFd: Schaltdifferenz für Alarmer „HAL“/„LAL“ (AFd=Alarm Fan differential)

Differential zwischen den Temperaturalarmen (siehe Parameter „HAL“ und „LAL“).

Zulässiger Bereich: 0,1 bis 25,0 °C

< Werkseinstellung: „2,0“ >

HAL: Obere Alarmgrenze (HAL=Higher ALarm)

Alarm max. Temperatur. Wert der Temperatur (bezogen auf den Sollwert oder als Absolutwert gemäss Parameter „Att“), bei deren Überschreitung der Alarm angezeigt wird.

Zulässiger Bereich: „LAL“ bis 302 °C

< Werkseinstellung: „150“ >

LAL: Untere Alarmgrenze (LAL=Lower ALarm)

Alarm min. Temperatur. Wert der Temperatur (bezogen auf den Sollwert oder als Absolutwert gemäss Parameter „Att“), bei deren Unterschreitung der Alarm angezeigt wird.

Zulässiger Bereich: -67,0 bis „HAL“ °C

< Werkseinstellung: „-50,0“ >

PAo: Alarmunterdrückung nach dem Anfahren (PAo=Power-on Alarm override)

Zeit für die Unterdrückung der Alarmer beim Einschalten des Instruments, nach Stromausfall.

Zulässiger Bereich: 0 bis 250 Stunden

< Werkseinstellung: „0“ >

dAo: Alarmunterdrückung nach Abtauung (dAo=defrost Alarm override)

Zeit der Unterdrückung der Alarmer nach dem Abtauen.

Zulässiger Bereich: 0 bis 999 Minuten

< Werkseinstellung: „0“ >

oAo: Alarmunterdrückung nach Türöffnung (oAo=output door Alarm override)

Zeit für die Verzögerung der Meldung Temperaturalarm nach der Deaktivierung des Digitaleingangs (oder Schliessen Tür). Als Alarm gilt der Alarm für hohe und niedrige Temperatur.

Zulässiger Bereich: 0 bis 250 Stunden

< Werkseinstellung: „0“ >

tdo: Timeout nach Alarmmeldung (tdo=time-out door open)

Timeout nach Alarmmeldung nach Abschaltung des digitalen Eingangs (Öffnung der Tür).

Zulässiger Bereich: 0 bis 250 Minuten

< Werkseinstellung: „0“ >

Achtung: beim Einsatz Türkontakt erfolgt Alarm

tAo: Alarmverzögerung (tAo=temperature Alarm override)

Verzögerungszeit für die Anzeige des Temperaturalarms.

Zulässiger Bereich: 0 bis 250 Minuten

< Werkseinstellung: „0“ >

dAt: Abtau Alarm Zeit (dAt=defrost Alarm time)

Alarmanzeige Abtauung wegen Timeout beendet.

no = aktiviert nicht den Alarm

YES = aktiviert den Alarm

< Werkseinstellung: “no” >

EAL: Ein externer Alarm sperrt die Regler (EAL=External Alarm Lock)

Externer Alarm blockiert die Regler; gestattet das Sperren des Verdichters, der Abtauung und der Gebläse, wenn der Digitaleingang (konfiguriert als externer Alarm) aktiviert wird.

0 = sperrt nicht die Regler

1 = sperrt Verdichter und Abtauung

2 = sperrt Gebläse, Verdichter und Abtauung

< Werkseinstellung: “0” >

SA3: Alarmsollwert Fühler 3 (SA3=Setpoint Alarm probe 3)

Zulässiger Bereich: -67,0 bis 302 °C

< Werkseinstellung: „0,0“ >

dA3: Alarmhysterese Fühler 3 (dA3=differential Alarm probe 3)

Zulässiger Bereich: 0,1 bis 30,0 °C

< Werkseinstellung: „1,0“ >

rFt: Verzögerung Alarmanzeige für unzureichendes Kältemittel

(nicht in den Anwendungen)

Zulässiger Bereich: 0 bis 250 Minuten

< Werkseinstellung: „0“ >

BELEUCHTUNG & DIGITALE EINGÄNGE (Register mit Bezeichnung „Lit“)**dod: Digitaleingang schaltet die Abnehmer ab (dod=digital input switching off device)**

0 = deaktiviert

1 = deaktiviert Gebläse

2 = deaktiviert Verdichter

3 = deaktiviert Gebläse und Verdichter

< Werkseinstellung: „0“ >

dAd: Verzögerung Digitaleingang (dAd=delay Activation digital input)

Verzögerung der Aktivierung des Digitaleingangs

Zulässiger Bereich: 0 bis 250 Minuten

< Werkseinstellung: „0“ >

dCo: Ausschaltverzögerung Verdichter nach Türöffnung (dCo=deactivation delay Compressor)

Verzögerung Abschaltung Kompressor nach der Öffnung der Tür.

Zulässiger Bereich: 0 bis 250 Minuten

< Werkseinstellung: „1“ >

DRUCKSCHALTER (Register mit Bezeichnung „PrE“)

PEn: Zulässige Fehlerzahl für Eingang Nieder-/Hochdruckschalter (PEn=Pressure Errors number)

Zulässiger Bereich: 0 bis 15

< Werkseinstellung: „0“ >

PEi: Zählintervall Fehler Niederdruck-/Hochdruckschalter (PEi=Pressure Error interval)

Zulässiger Bereich: 1 bis 99 Minuten

< Werkseinstellung: „1“ >

PEt: Einschaltverzögerung Verdichter nach Druckschalterdeaktivierung

(PEt=delay compressor after Pressure deactivation)

Zulässiger Bereich: 0 bis 255 Minuten

< Werkseinstellung: „0“ >

ENERGIEEINSPARUNG (Register mit Bezeichnung „EnS“)

oSP: Reduzierter Sollwert (oSP=offset SetPoint)

Temperaturwert der dem Sollwert algebraisch zum Sollwert addiert werden muss im Fall des Gebrauchs des reduzierten Sollwerts (Economy Funktion).

Zulässiger Bereich: -30,0 bis 30,0 °C

< Werkseinstellung: „0,0“ >

odF: Offset Hysterese während eines Zyklus Energieeinsparung oder reduzierter Sollwert

Zulässiger Bereich: 0,1 bis 30,0 °C

< Werkseinstellung: „2,0“ >

KOMMUNIKATION (Register mit Bezeichnung „Add“)

Adr: Regler-Adresse Modbus Protokoll (Adr=Address)

Gibt dem Steuerungsprogramm die Adresse des Gerätes an.

(nicht in den Anwendungen)

Zulässiger Bereich: 1 bis 247

< Werkseinstellung: „1“ >

		DEA															
		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
FAA	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	01	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	02	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
	03	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
	04	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
	05	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
	06	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
	07	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
	08	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
	09	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159
	10	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175
	11	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191
	12	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207
	13	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
	14	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239
	15	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255

bAU: Baudrate-Wahl Modbus (bAU=bAUd rate)

(nicht in den Anwendungen)

96 = 9600, **192** = 19200, **384** = 38400

< Werkseinstellung: „96“ >

Pty: Paritätsbit Modbus (Pty=Modbus Parity bit)

(nicht in den Anwendungen)

n = none, **E** = Even, **o** = odd

< Werkseinstellung: “E” >

ANZEIGE (Register mit Bezeichnung „diS“)**dro: Masseinheit für Anzeige (dro=display read-out)**

Wahl °C oder °F für die Anzeige der von der Sonde gelesenen Temperatur.

C = °C, **F** = °F

< Werkseinstellung: “C” >

CA1: Kalibrierung 1 (CA1=CAlibration 1)

Positiver oder negativer Temperaturwert, der zu dem von der Temperatursonde (Sonde 1) gelesenen Wert addiert wird.

Zulässiger Bereich: -30,0 bis 30,0 °C

< Werkseinstellung: „0,0“ >

CA3: Kalibrierung 3 (CA3=CAlibration 3)

Positiver oder negativer Temperaturwert, der zu dem von der Displaysonde (Sonde 3) gelesenen Wert addiert wird.

Zulässiger Bereich: -30,0 bis 30,0 °C

< Werkseinstellung: „0,0“ >

CAi: Aktivierung des Einstellwerts

0 = Addiert den Wert zum angezeigten Temperaturwert

1 = Addiert den Wert zu der von den Reglern verwendeten Temperatur und nicht zur angezeigten

2 = Addiert den Wert zu der von den Reglern verwendeten und der angezeigten Temperatur

< Werkseinstellung: „2“ >

LoC: Tastatur-Sperrung (LoC=keyboard - LoCk)

no = Nein, Tastatursperre deaktiviert

YES = Ja, Tastatursperre aktiviert

(beim Einschalten oder 30 Sekunden nach der letzten Aktion an der Benutzeroberfläche)

< Werkseinstellung: “YES” >

ddd: Anzeige-Auswahl (ddd=Selects the type of value to display)

Wahl des Typs des Werts, der auf dem Display angezeigt wird.

0 = Sollwert, **1** = Fühler 1, **2** = Fühler 2, **3** = Fühler 3

< Werkseinstellung: “1” >

ddL: Anzeigemodus während des Abtauens (ddL=defrost display Lock)

0 = zeigt die von der Temperatursonde angezeigte Temperatur an

1 = blockiert die Ablesung auf dem Wert der Temperatur, der von der Temperatursonde bei Beginn des Abtauens gelesen wird, bis zum nachfolgenden Erreichen des Sollwerts.

2 = Anzeige der Bezeichnung „dEF“ während des Abtauens bis zum nachfolgenden Erreichen des Sollwerts.

< Werkseinstellung: “0” >

Ldd: Timeout-Wert für Displayfreigabe – Label dEF (Ldd=Timeout value for display unlock)

Zulässiger Bereich: 0 bis 250 Minuten

< Werkseinstellung: „30“ >

ndt: Anzeige mit Kommastelle (ndt=number display type)

Anzeige mit Dezimalpunkt.

no = Nein, **YES** = Ja

< Werkseinstellung: “YES” >

FSE: Stellt den vom Tiefpassfilter zur Berechnung des anzuzeigenden Temperaturwerts benutzten Wert (COEFF) ein

0 = deaktiviert, 1 = 200, 2 = 100, 3 = 50, 4 = 25, 5 = 12, 6 = 6, 7 = 3

< Werkseinstellung: „0“ >

FdS: Deaktivierungsschwelle Filter

Zulässiger Bereich: -67,0 bis 302 °C

< Werkseinstellung: „0,0“ >

Ftt: Über dem Wert FdS verstrichene Zeit vor Deaktivierung des Filters

Zulässiger Bereich: 0 bis 250 Minuten

< Werkseinstellung: „0“ >

FHt: Messintervall des Filters

Zulässiger Bereich: 1 bis 250 Sekunden

< Werkseinstellung: „1“ >

PS1: Passwort 1 (PS1=PaSsword 1)

Gestattet, falls befähigt (von 0 verschiedener Wert) den Zugang zu den Parametern des Niveaus „Benutzer“.

Zulässiger Bereich: 0 bis 250

< Werkseinstellung: „0“ >

PS2: Passwort 2 (PS2=PaSsword 2)

Gestattet, falls befähigt (von 0 verschiedener Wert) den Zugang zu den Parametern dieses Niveaus 2 (Installateur).

Zulässiger Bereich: 0 bis 250

< Werkseinstellung: „15“ >

KONFIGURATION (Register mit Bezeichnung „CnF“)

H00: Wahl des Sondentyps, PTC, NTC oder PT1000

0 = PTC, 1 = NTC, 2 = PT1000

< Werkseinstellung: „1“ >

H08: Betriebsart in Standby

0 = Display ausgeschaltet; die Regler sind aktiviert und das Gerät meldet etwaige Alarme durch Einschalten des Displays

1 = Display ausgeschaltet; Regler und Alarme sind gesperrt

2 = am Display erscheint das Label «OFF»; Regler und Alarme sind gesperrt

< Werkseinstellung: „2“ >

H11: Konfiguration Digitaleingang 1 / Polarität

0 = deaktiviert (Einstellung „0“ beim Einsatz von Fühler 3, Parameter „H43“ = „y“)

+1 / -1 = Abtauung

+2 / -2 = Reduzierter Sollwert

+3 / -3 = AUX

+4 / -4 = Mikroschalter Tür (Achtung Alarm: Parameter „tdO“ im Register „AL“)

+5 / -5 = Externer Alarm

+6 / -6 = Standby

+7 / -7 = Druckschalter

+8 / -8 = Deep Cooling / Schnellkühlung

+9 / -9 = Beleuchtung

+10 / -10 = Energieeinsparung

HINWEIS:

Das Vorzeichen „+“ bedeutet, dass der Eingang bei geschlossenem Kontakt aktiv ist.

Das Vorzeichen „-“ bedeutet, dass der Eingang bei geöffnetem Kontakt aktiv ist.

< Werkseinstellung: „0“ >

H21: Konfigurierbarkeit digitaler Ausgang 1 / Out 1 (Kompressor)

0 = deaktiviert
1 = Kompressor
2 = Abtauung
3 = Verdampfergebläse
4 = Alarm
5 = AUX
6 = Standby
7 = Beleuchtung
8 = Summer
9 = Kompressor 2
10 = Abtauen Verdampfer 2
11 = Verflüssigergebläse
12 = Regelung Neutralzone Erhitzer
13 = Verdichter mit variabler Drehzahl (VSC)
< **Werkseinstellung:** „1“ >

H31: Konfigurierbarkeit Taste UP



0 = deaktiviert
1 = Abtauung
2 = AUX
3 = reduzierter Sollwert (Economy)
4 = Standby
5 = nicht verwendet
6 = nicht verwendet
7 = Schnellkühlung (DCC)
8 = Beleuchtung
< **Werkseinstellung:** „1“ >

H32: Konfigurierbarkeit Taste DOWN



Analog zu H31
< **Werkseinstellung:** „0“ >

H33: Konfigurierbarkeit Taste



Analog zu H31
< **Werkseinstellung:** „4“ >

H43: Vorhandensein Displayfühler Pb3

no = Nein, nicht vorhanden, **YES** = Ja, vorhanden, **2EP** = zweiter Verdampfer
< **Werkseinstellung:** „no“ >

H60: Anzeige ausgewählte Anwendung

Parameter, der nur abgelesen werden kann (nicht in den Anwendungen).
0 = deaktiviert
1 = AP1, **2** = AP2, **3** = AP3
< **Werkseinstellung:** „1“ >

tAb: Konfigurationscodierung des Instruments (tAb=tAble of parameters)

Parameter, der nur abgelesen werden kann.
< z.B.: «4» >

UNICARD (Register mit Bezeichnung „FPr“)

UL: Übertragung der Programmierungsparameter vom Gerät auf die UNICARD.

Fr: Formatierung der UNICARD.

Löschen aller in der UNICARD gespeicherten Daten.

Anmerkung: Die Verwendung des Parameters „Fr“ (Formatierung der UNICARD) führt zum Verlust aller eingegebenen Daten. Der Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

FUNKTIONEN (Register mit Bezeichnung „FnC“)

rAP: Reset Druckschalteralarme

Cnt: Reset Zähler für Diagnosezwecke TelevisAir

tAL: Erzwingt die Stummschalten Alarm

HINWEIS: Werden ein oder mehrere Parameter aus der Konfiguration geändert, MUSS der Regler zum ordnungsgemässen Betrieb aus- und wieder eingeschaltet werden.